

FH 111 (400V)

Chauffage au fioul indirect



Instructions d'utilisation et règles de sécurité

ANDREWS
CHAUFFAGE

Règles de sécurité générale

- Cet équipement ne doit être utilisé que par une personne compétente qui a lu et compris ces instructions.
- Vérifiez l'état de l'équipement avant utilisation. Si l'unité montre des signes de dommages contactez immédiatement votre fournisseur.
- Ne jamais utiliser cet équipement si vous êtes malade, si vous vous sentez fatigué, ou sous l'influence de l'alcool ou de drogues.
- Ne pas utiliser dans des conditions humides.
- Ne pas obstruer les ouvertures et grilles d'aération.
- Tenez les enfants et les animaux éloignés des chauffages. Ne les laissez jamais seuls où les appareils sont utilisées.
- Assurez-vous que l'équipement est éteint et débranché après l'utilisation.

Sécurité électrique

- Cette unité nécessite une alimentation électrique de 400 volts. Prise CEE 32 A, 5 pôles (4 à confirmer).
- Inspectez toujours les fiches et les fils avant de les brancher. NE PAS UTILISER L'APPAREIL S'IL Y A DES DOMMAGES.
- Assurez-vous que les câbles fonctionnent sans danger.
- Si une rallonge est utilisée, assurez-vous qu'elle est conforme aux normes et entièrement déroulé lors de l'utilisation.
- Ne posez pas de câbles électriques dans des zones humides.
- Ne déplacez pas l'équipement pendant son fonctionnement.
- Ne tirez pas l'équipement par son câble.
- Il est recommandé d'utiliser l'équipement électrique via un disjoncteur différentiel approprié.

Mise en route

Fig. 1

- Positionner l'équipement sur un terrain plat ;
- Positionner le plus loin de tous matériaux inflammables ;
- Ne pas utiliser dans des zones dangereuses ;
- Ne pas positionner la sortie du gaz de combustion à proximité de fenêtres ouvertes ou matériaux inflammables ;
- Gardez au moins 1 mètre de distance du mur.



FRANCE- Cliquez www.andrewssykes.fr ou appelez le 0800 150 100
SUISSE - Cliquez www.climatlocation.ch ou appelez le 0800 211 611

Fig. 2
Connectez au réservoir de carburant.



Fig. 3
Enlever le couvercle de protection et ajuster la cheminée (1 mètre).



Fig. 4
Monter le conduit flexible si nécessaire.
Maximum 40 mètres x 450 mm (diamètre).

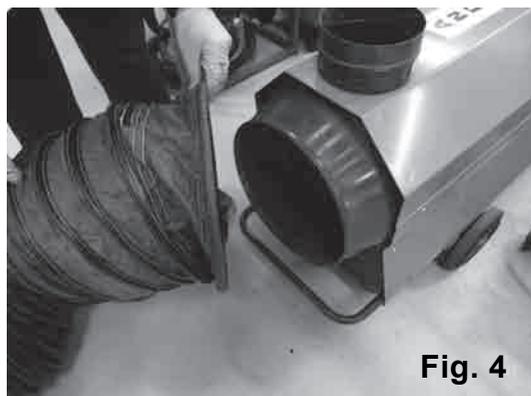


Fig. 5
Connectez le thermostat à distance si nécessaire.



Fig. 5
Connectez l'appareil à l'alimentation électrique.
Tournez le commutateur rotatif sur :

- Position 0 : éteint (OFF) ;
- Position 1 : ventilation ;
- Position 2 : fonctionnement automatique.
Le brûleur s'allumera; lorsque la chambre de combustion aura atteint sa température de fonctionnement le ventilateur principal s'activera ;
- Position 3 : mode manuel. Le brûleur et le ventilateur démarrent simultanément.

Ne pas débrancher de l'alimentation durant le fonctionnement afin d'éviter tous dommages.
Pour éteindre le chauffage : égalez le commutateur sur 0.
Le chauffage se refroidira et s'arrêtera automatiquement.

