

Polar Wind Style Polar Breeze Style

Climatiseurs monobloc



Instructions d'utilisation et règles de sécurité

ANDREWS
CLIMATISATION

Règles de sécurité générale

- Cet équipement ne doit être utilisé que par une personne compétente qui a lu et compris ces instructions.
- Vérifiez l'état de l'équipement avant utilisation. Si l'unité montre des signes de dommages contactez immédiatement votre fournisseur.
- Ne jamais utiliser cet équipement si vous êtes malade, si vous vous sentez fatigué, ou sous l'influence de l'alcool ou de drogues.
- Ne pas obstruer les ouvertures et grilles d'aération.
- Tenez les enfants et les animaux éloignés des climatiseurs. Ne les laissez jamais seuls dans la pièce où les unités sont utilisées.
- Ne pas laisser l'appareil à la lumière directe du soleil.
- Assurez-vous que l'équipement est éteint et débranché après l'utilisation.

Sécurité électrique

- Cette unité nécessite une alimentation électrique de 230 volts. Elle se branche sur une prise domestique standard.
- Inspectez toujours les fiches et les fils avant de les brancher.
NE PAS UTILISER L'APPAREIL S'IL Y A DES DOMMAGES.
- Assurez-vous que les câbles fonctionnent sans danger.
- Si une rallonge est utilisée, assurez-vous qu'elle est conforme aux normes et entièrement déroulée lors de l'utilisation.
- Ne posez pas de câbles électriques dans des zones humides.
- Ne déplacez pas l'équipement pendant son fonctionnement.
- Ne tirez pas l'équipement par son câble.

Maintenance

- Débranchez l'alimentation électrique avant tout nettoyage ou entretien.
- N'utilisez pas des solvants chimiques pour nettoyer la surface de l'appareil. Utilisez un chiffon propre et humide.
- Vérifiez le filtre chaque semaine.
- Retirez le filtre, l'élément peut être nettoyé ou lavé dans un mélange d'eau chaude et de détergent neutre (40°C).
- Rincez et séchez le filtre avant de le remplacer.
- Ne pas sécher à la lumière directe du soleil.

Désarmer

1. Nettoyez le filtre ;
2. Nettoyez les surfaces ;
3. Vidangez l'eau de l'unité.

Veillez noter que l'eau s'écoulera au bas de l'unité lorsque le bouchon est retiré. Mettez en mode ventilateur jusqu'à ce que le tuyau soit sec.

NE PAS FAIRE CETTE OPERATION SUR DES SURFACES OU PLANCHERS A L'INTERIEUR !

Lorsque l'appareil est propre et drainé, rangez-le dans un endroit et sec. Rangez le câble. L'unité peut être couverte.

Mise en route et fonctionnement

N'utilisez jamais l'appareil dans des conditions très chaudes ou froides.

Il fonctionne correctement à des températures comprises entre 16 et 30°C. Laissez toujours l'appareil reposer 15 minutes avant de l'allumer lors de la configuration ou du redémarrage.

Placez le climatiseur mobile dans un endroit plat où les sorties d'air ne peuvent pas être bloquées. Placez l'appareil au moins à 50 cm d'un mur ou d'un autre obstacle.

- Montez l'extrémité carrée de l'échappement (fig 1).
- Mettez l'autre extrémité (décharge) hors de la fenêtre la plus proche. La longueur du tuyau d'échappement d'air est entre 600 et 2000 mm.
- Utilisez la longueur minimale pendant le fonctionnement. Lors du montage, essayez de garder l'évacuation d'air horizontale, en pente ascendante ou descendante. Ne jamais l'utiliser si le tuyau est plié ou affaissé.
- Si vous le montez à travers le mur, la hauteur du trou doit être de 40 - 130 cm.

FRANCE- Cliquez www.andrewssykes.fr ou appelez le 0800 150 100
SUISSE - Cliquez www.climatlocation.ch ou appelez le 0800 211 611

Avant d'allumer l'unité

1. Sélectionnez un emplacement approprié, avec accès à une prise de courant de 13 ampères 230 volts 50Hz. Branchez et allumez.
2. Installez le tuyau d'évacuation hors de la fenêtre la plus proche.

NOTE : cette étape (2) est requise seulement quand le mode refroidissement est sélectionné.

3. Si vous utilisez l'option de drainage continu à partir du trou central, placez le tuyau dans un récipient de collecte d'eau approprié.

Refroidissement

1. Allumez l'unité en appuyant sur le bouton d'alimentation.
2. Appuyez sur le bouton de sélection de mode jusqu'à ce que le symbole du mode de refroidissement s'allume sur le panneau d'affichage.
3. Appuyez sur les boutons Temperature Up / Down pour régler la température ambiante souhaitée entre 16 et 31°C.
Après quelques secondes, l'affichage change pour indiquer la température réelle de la pièce.
4. Appuyez sur le bouton de la vitesse pour régler la vitesse du ventilateur.

Déshumidification

1. Allumez l'unité en appuyant sur le bouton d'alimentation.
 2. Appuyez sur le bouton de sélection de mode jusqu'à ce que le symbole du mode de déshumidification s'allume sur le panneau d'affichage.
- Notez que la température et la vitesse du ventilateur seront automatiques en ce mode.**

Mode automatique

Lorsque l'écran indique la température ambiante désirée, en sélectionnant le mode automatique, l'appareil fonctionnera automatiquement.

Sleep mode (mode veille)

Cette fonction est idéale pour le fonctionnement nocturne. Le ventilateur fonctionnera à un niveau de bruit plus faible.

Réglage de la minuterie ON

Lorsque le climatiseur est éteint, appuyez sur le bouton de la minuterie et sélectionnez (en touchant TEMP+ et TEMP-) l'heure à laquelle l'appareil doit démarrer.

Réglage de la minuterie OFF

Lorsque le climatiseur est allumé, appuyez sur le bouton de la minuterie et sélectionnez (en touchant TEMP+ et TEMP-) l'heure à laquelle l'appareil doit s'éteindre.

Pour un fonctionnement efficace, gardez les portes et les fenêtres fermées.



Drain




Tuyau de condensat



Filtre



Tuyau d'échappement

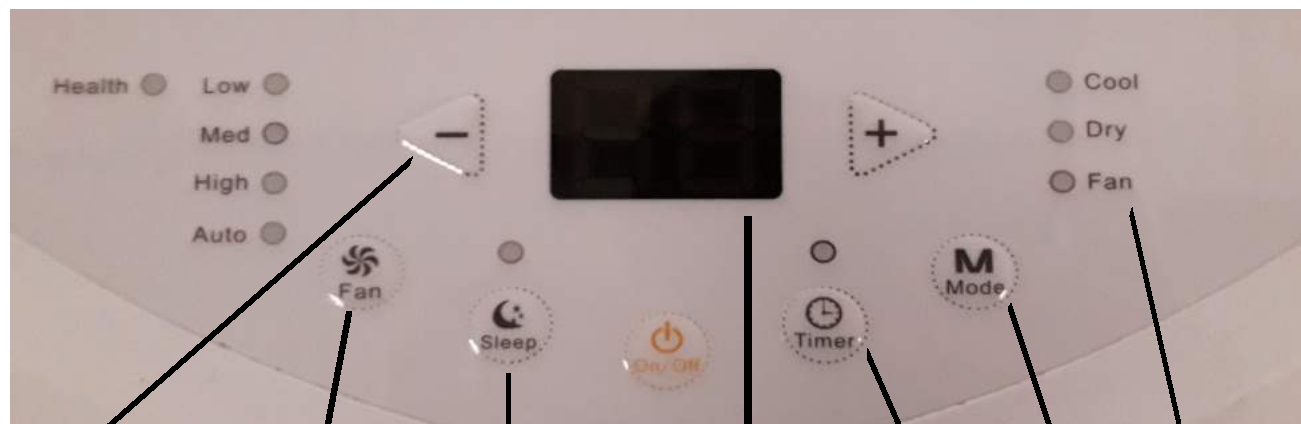

REGLAGE TEMPERATURE

VITESSE DU VENTILATEUR

SLEEP MODE

AFFICHAGE DIGITALE / TEMPERATURE

MINUTERIE

MODE

REFROIDISSEMENT DESHUMIDIFICATION VENTILATEUR

FRANCE- Cliquez www.andrewssykes.fr ou appelez le 0800 150 100
SUISSE - Cliquez www.climatlocation.ch ou appelez le 0800 211 611